
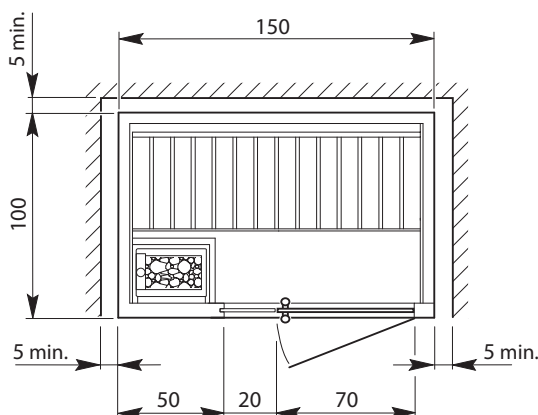
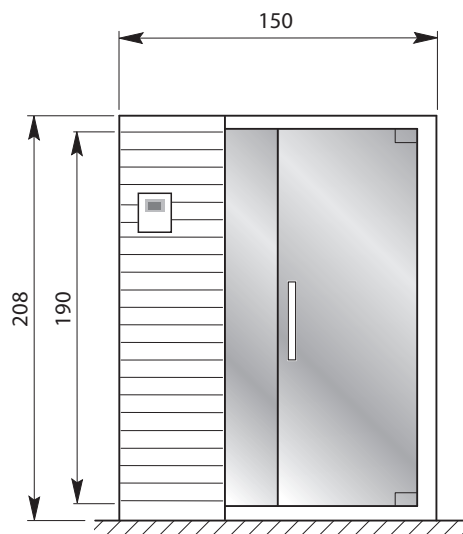


**SAUNA  
BIO PRO**

**BIO PRO**

**1510**

cm 150x100x208H

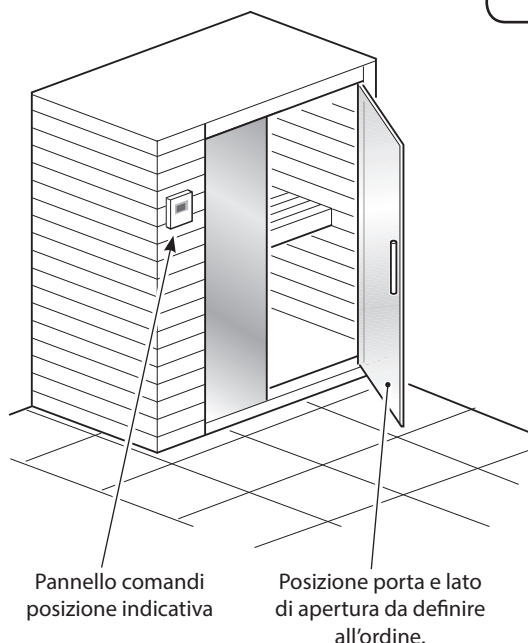


\* Le immagini sono indicative

**Posti:**

- 2 seduti

oppure

- 1 semisdraiato

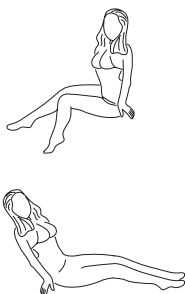


le misure sono in "cm" / all measurement are in "cm"

**Dati tecnici**

|                               |                | Monofase         |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| Tensione                      | V~             | 230V~            |
| Frequenza                     | Hz             | 50               |
| Potenza assorbita totale      | Watt           | 2300             |
| Temperatura di esercizio max. | °C             | 90               |
| Peso a vuoto ( $\pm 5$ kg)    | kg             | 150              |
| Dimensioni imballo            | cm             | 210 x 133 x 100h |
| Volume spedizione             | m <sup>3</sup> | 2,80             |
| Peso di spedizione            | kg             | 200              |
|                               |                |                  |
|                               |                |                  |

**INSTALLAZIONE**

L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni nazionali relative agli impianti elettrici civili e industriali. L'installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all'apparecchiatura, deve pretendere dall'utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile, prevista, in Italia, dalla legge n.46 del 05.03.90.


 In mancanza di tale documento la SFA, declina qualsiasi responsabilità per gli impianti, o locali, destinati ad accogliere le proprie apparecchiature.

**POSIZIONAMENTO**


Affinchè la sauna sia in sicurezza e funzioni correttamente, è necessario posizionarla su una superficie piana, livellata ed in grado di supportare il carico al suolo indicato a fianco

**INSTALLAZIONE A PAVIMENTO E PARETI FINITE**

- Cavo alimentazione elettrica - lunghezza min. 2 mt
- monofase 230V~
- Sezione cavo di alimentazione appropriata all'assorbimento (consultare tabella sul retro pagina).

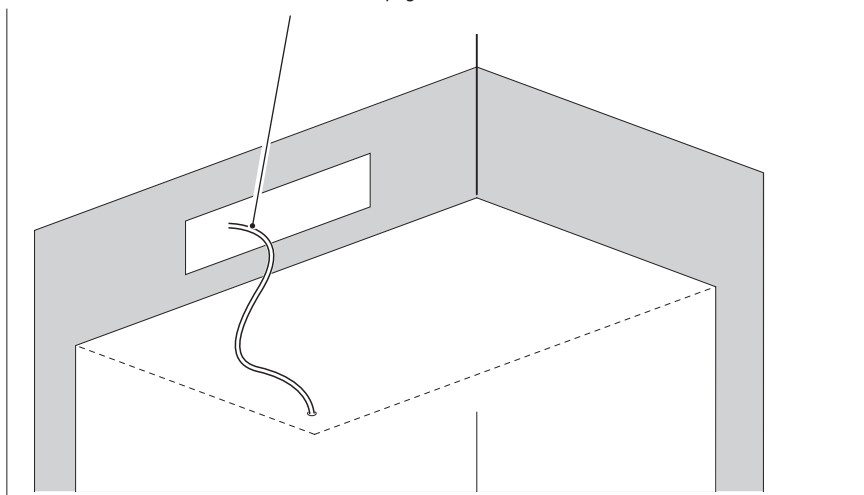

- Area uscita cavi di alimentazione elettrica ed eventuale filodiffusione

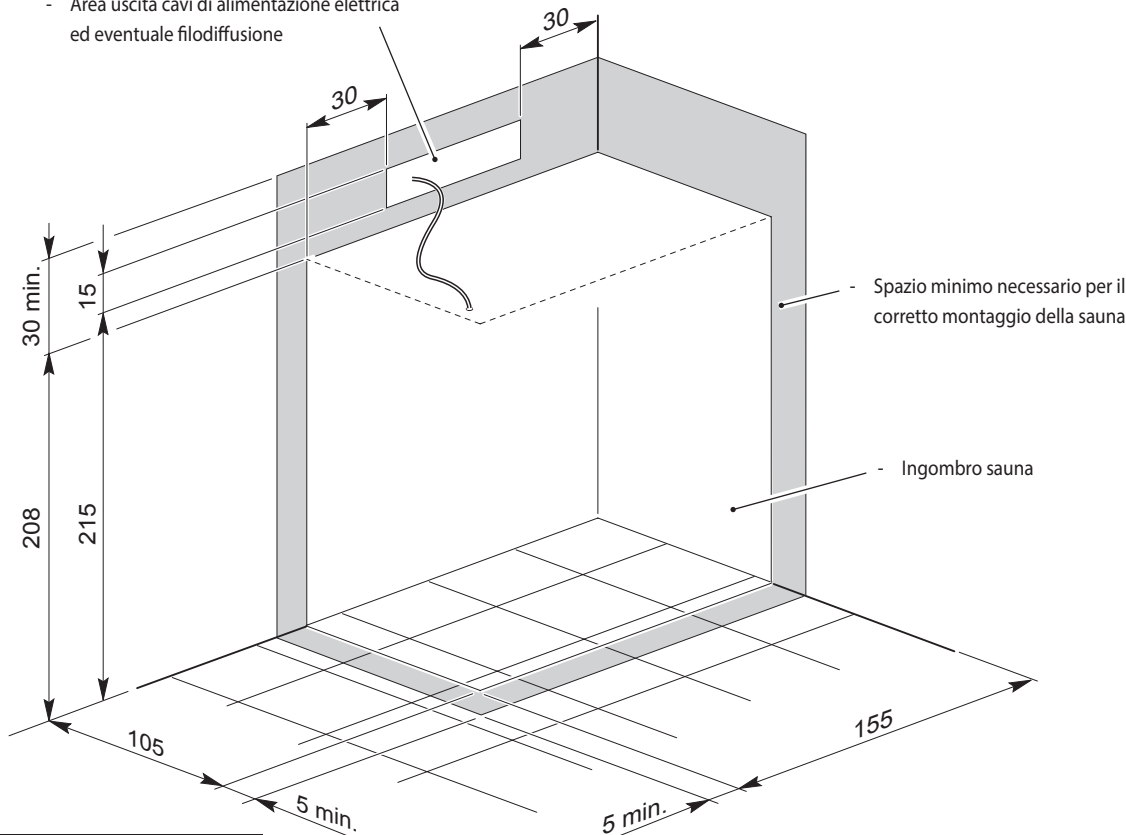

**PER POSIZIONAMENTO SU SOLAI VERIFICARNE LA PORTATA !!!**

le misure sono in "cm"  
all measurement are in "cm"

L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma IEC 364-1 (CEI 64.8) nonchè alle disposizioni di legge nazionali. Il collegamento elettrico dalla sauna va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere protetto da un interruttore differenziale (30mA) e magnetotermico adeguato all'assorbimento del bagno turco (vedere tabella "Dati tecnici") con apertura minima dei contatti di 3mm.

Detto interruttore deve essere posto in posizione di "chiuso" (ON) solo per il tempo di utilizzo del bagno turco quindi rimesso in posizione di "aperto" (OFF) e non deve essere raggiungibile dalle persone che stanno utilizzando il bagno turco. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione) le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento del bagno turco (consultare relativa tabella sul retro pagina). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT.

Se il bagno turco viene installato in un locale bagno occorre rispettare le seguenti disposizioni: "A" - l'interruttore differenziale deve essere posto fuori dalle zone 0,1,2,3 (CEI 64/8/7) e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua; "B" - l'allacciamento elettrico deve avere un grado di protezione all'acqua IPX4 e deve essere fuori dalle zone 0, 1 (CEI 64/8/7).

La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

**!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.**

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.


I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, without notice or with no liability to replacement.

**BIO PRO**

**1812**


cm 180x120x208H

SAUNA  
BIO PRO

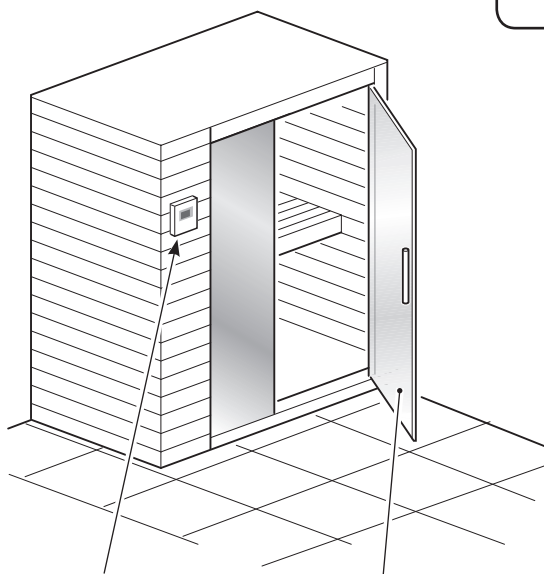

Pannello comandi  
posizione indicativa

Posizione porta e lato  
di apertura da definire  
all'ordine.

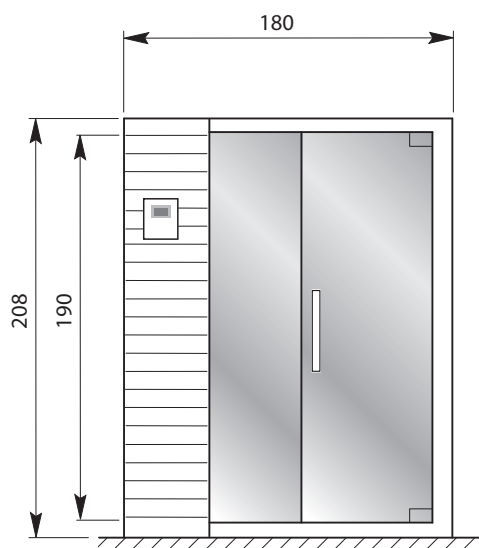



\* Le immagini sono indicative

**Posti:**

- 3 seduti

oppure

- 1 sdraiati

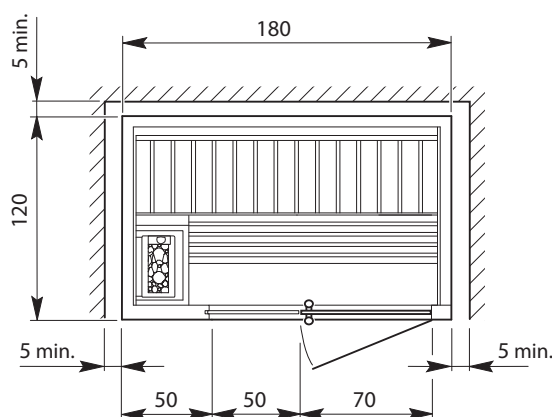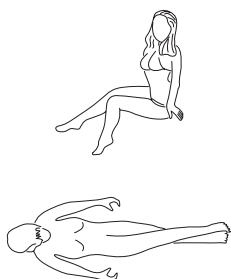


le misure sono in "cm" / all measurement are in "cm"

**Dati tecnici**

|                               |                | Monofase         |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| Tensione                      | V~             | 230V~            |
| Frequenza                     | Hz             | 50               |
| Potenza assorbita totale      | Watt           | 3600             |
| Temperatura di esercizio max. | °C             | 90               |
| Peso a vuoto ( $\pm 5$ kg)    | kg             | 180              |
| Dimensioni imballo            | cm             | 210 x 133 x 100h |
| Volume spedizione             | m <sup>3</sup> | 2,80             |
| Peso di spedizione            | kg             | 230              |
|                               |                |                  |
|                               |                |                  |

**INSTALLAZIONE**

L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni nazionali relative agli impianti elettrici civili e industriali. L'installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all'apparecchiatura, deve pretendere dall'utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile, prevista, in Italia, dalla legge n.46 del 05.03.90.


 In mancanza di tale documento la SFA, declina qualsiasi responsabilità per gli impianti, o locali, destinati ad accogliere le proprie apparecchiature.

**POSIZIONAMENTO**


Affinchè la sauna sia in sicurezza e funzioni correttamente, è necessario posizionarla su una superficie piana, livellata ed in grado di supportare il carico al suolo indicato a fianco

**INSTALLAZIONE A PAVIMENTO E PARETI FINITE**

- Cavo alimentazione elettrica - lunghezza min. 2 mt
- monofase 230V~
- Sezione cavo di alimentazione appropriata all'assorbimento (consultare tabella sul retro pagina).

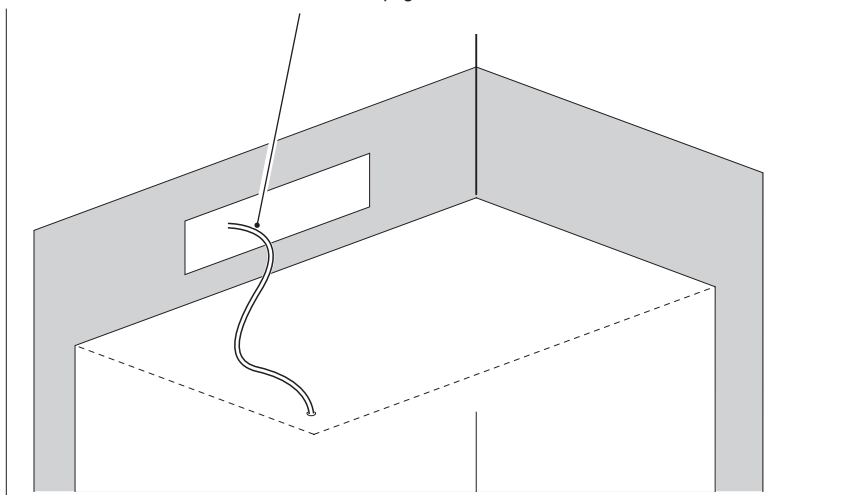

- Area uscita cavi di alimentazione elettrica ed eventuale filodiffusione

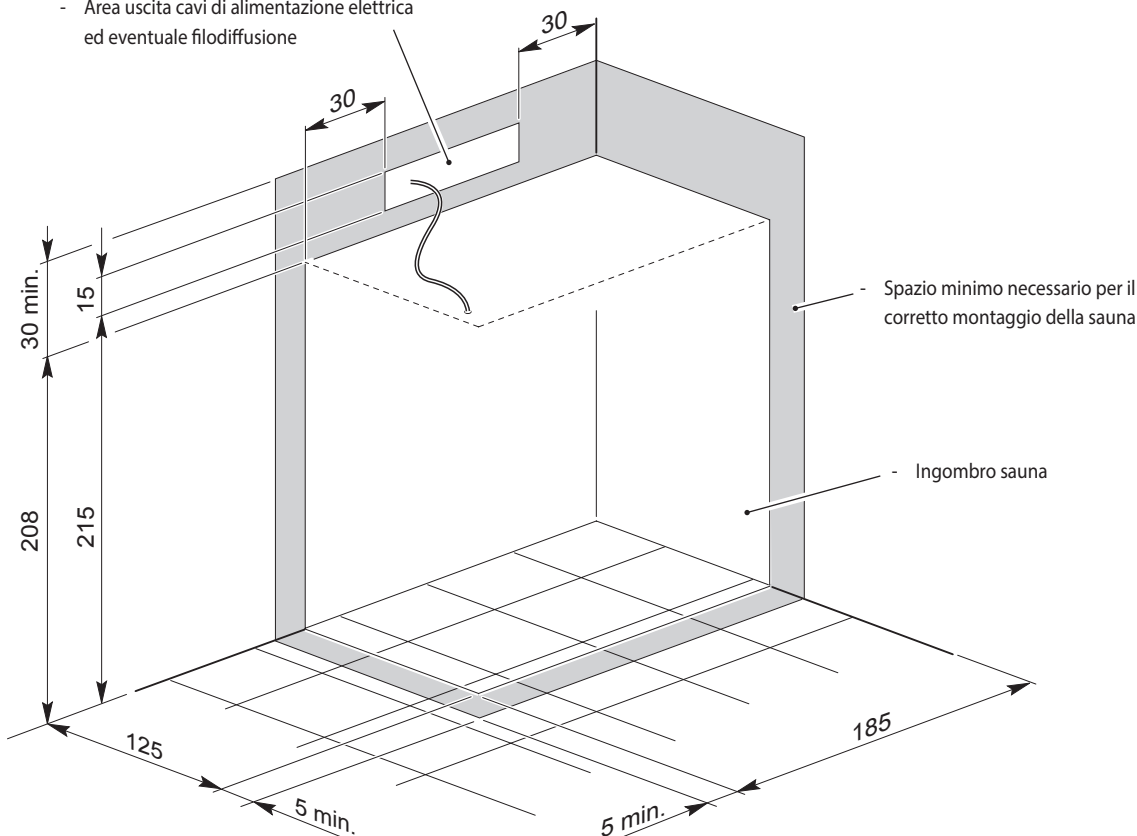

**PER POSIZIONAMENTO SU SOLAI VERIFICARNE LA PORTATA !!!**

le misure sono in "cm"  
all measurement are in "cm"

L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma IEC 364-1 (CEI 64.8) nonchè alle disposizioni di legge nazionali. Il collegamento elettrico dalla sauna va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere protetto da un interruttore differenziale (30mA) e magnetotermico adeguato all'assorbimento del bagno turco (vedere tabella "Dati tecnici") con apertura minima dei contatti di 3mm.

Detto interruttore deve essere posto in posizione di "chiuso" (ON) solo per il tempo di utilizzo del bagno turco quindi rimesso in posizione di "aperto" (OFF) e non deve essere raggiungibile dalle persone che stanno utilizzando il bagno turco. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione) le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento del bagno turco (consultare relativa tabella sul retro pagina). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT.

Se il bagno turco viene installato in un locale bagno occorre rispettare le seguenti disposizioni: "A" - l'interruttore differenziale deve essere posto fuori dalle zone 0,1,2,3 (CEI 64/8/7) e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua; "B" - l'allacciamento elettrico deve avere un grado di protezione all'acqua IPX4 e deve essere fuori dalle zone 0, 1 (CEI 64/8/7).

La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

**!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.**


IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, without notice or with no liability to replacement.

**BIO PRO**



**2015**

**SAUNA  
BIO PRO**

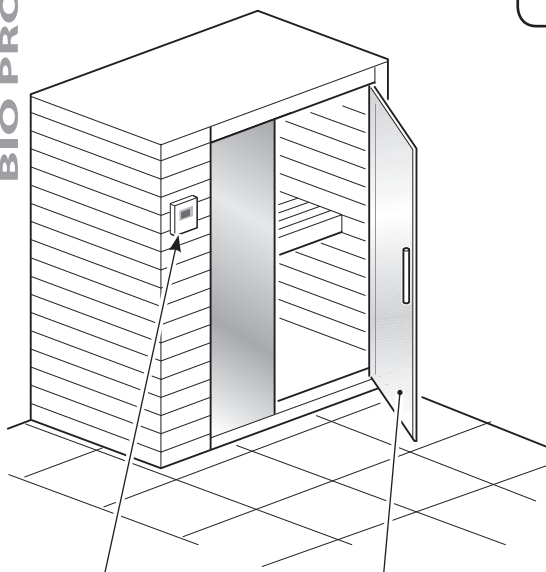

Pannello comandi  
posizione indicativa

Posizione porta e lato  
di apertura da definire  
all'ordine.

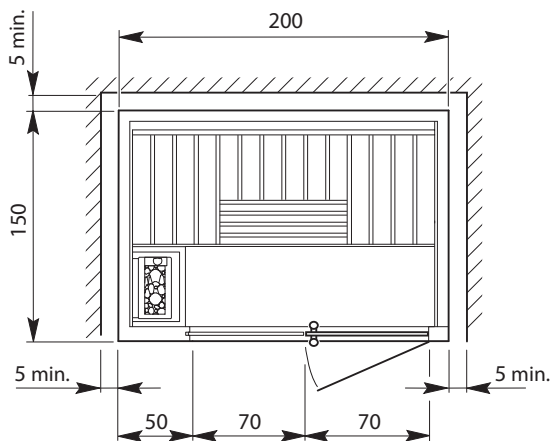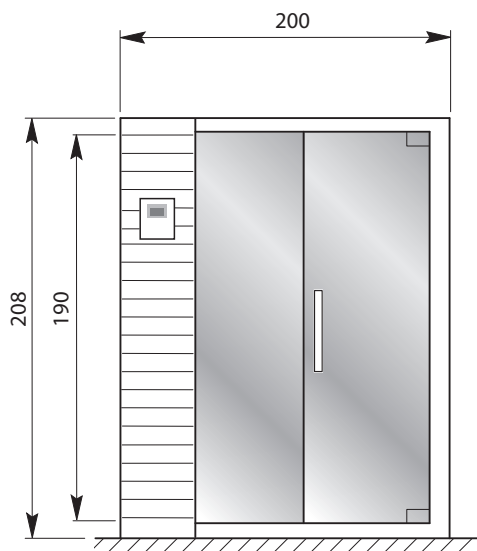

\* Le immagini sono indicative

**Posti:**

- 5 seduti



oppure

- 2 sdraiati



le misure sono in "cm" / all measurement are in "cm"

**Dati tecnici**

| Dati tecnici                  |                | Trifase          |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| Tensione                      | V~             | 400V~            |
| Frequenza                     | Hz             | 50               |
| Potenza assorbita totale      | Watt           | 4500             |
| Temperatura di esercizio max. | °C             | 90               |
| Peso a vuoto (±5 kg)          | kg             | 200              |
| Dimensioni imballo            | cm             | 210 x 133 x 150h |
| Volume spedizione             | m <sup>3</sup> | 4,20             |
| Peso di spedizione            | kg             | 250              |
|                               |                |                  |
|                               |                |                  |

**INSTALLAZIONE**

L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni nazionali relative agli impianti elettrici civili e industriali. L'installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all'apparecchiatura, deve pretendere dall'utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile, prevista, in Italia, dalla legge n.46 del 05.03.90.




*In mancanza di tale documento la SFA, declina qualsiasi responsabilità per gli impianti, o locali, destinati ad accogliere le proprie apparecchiature.*

**POSIZIONAMENTO**


Affinchè la sauna sia in sicurezza e funzioni correttamente, è necessario posizionarla su una superficie piana, livellata ed in grado di supportare il carico al suolo indicato a fianco

**INSTALLAZIONE A PAVIMENTO E PARETI FINITE**

- Cavo alimentazione elettrica - lunghezza min. 2 mt
- trifase 415V~ + Neutro.
- Sezione cavo di alimentazione appropriata all'assorbimento (consultare tabella sul retro pagina).

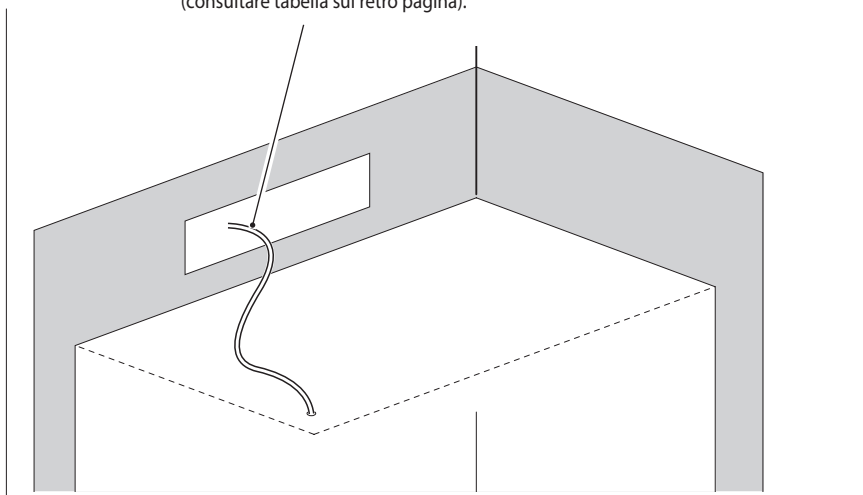

- Area uscita cavi di alimentazione elettrica ed eventuale filodiffusione

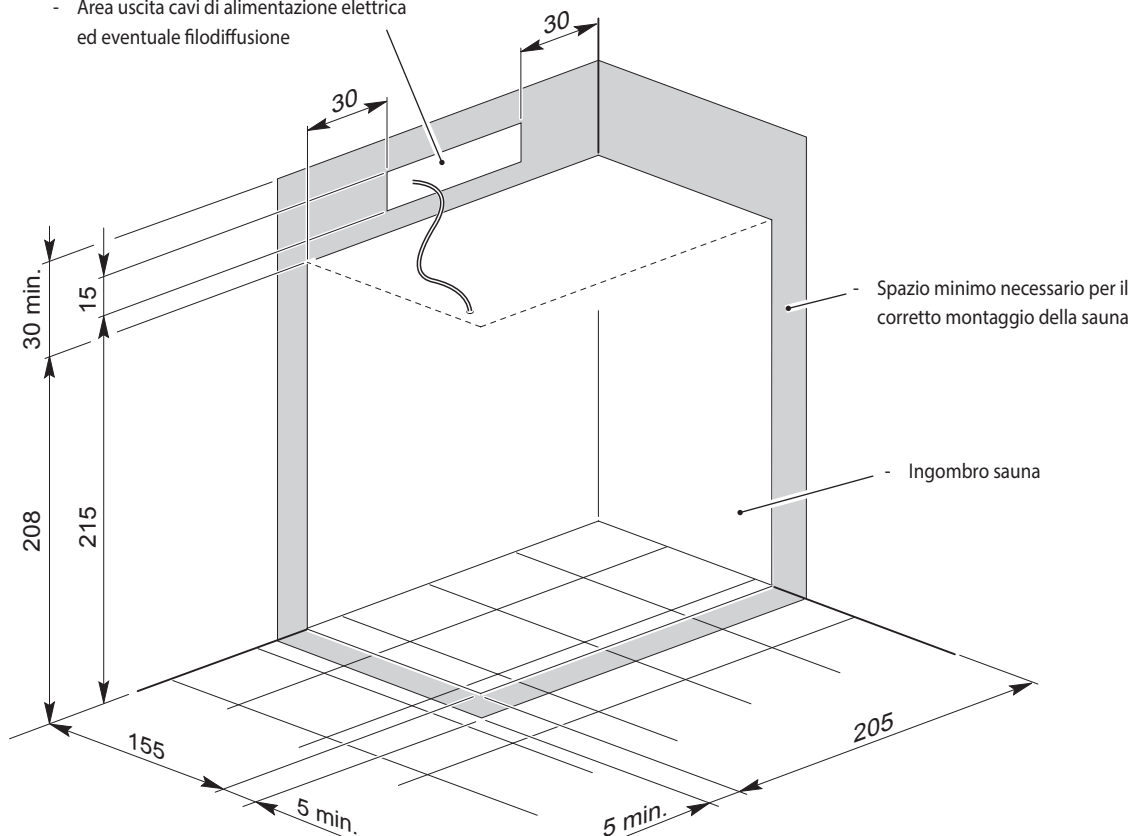

**PER POSIZIONAMENTO SU SOLAI VERIFICARNE LA PORTATA !!!**

le misure sono in "cm"  
all measurement are in "cm"

L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma IEC 364-1 (CEI 64.8) nonchè alle disposizioni di legge nazionali. Il collegamento elettrico dalla sauna va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere protetto da un interruttore differenziale (30mA) e magnetotermico adeguato all'assorbimento del bagno turco (vedere tabella "Dati tecnici") con apertura minima dei contatti di 3mm.

Detto interruttore deve essere posto in posizione di "chiuso" (ON) solo per il tempo di utilizzo del bagno turco quindi rimesso in posizione di "aperto" (OFF) e non deve essere raggiungibile dalle persone che stanno utilizzando il bagno turco. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione) le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento del bagno turco (consultare relativa tabella sul retro pagina). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT.

Se il bagno turco viene installato in un locale bagno occorre rispettare le seguenti disposizioni: "A" - l'interruttore differenziale deve essere posto fuori dalle zone 0,1,2,3 (CEI 64/8/7) e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua; "B" - l'allacciamento elettrico deve avere un grado di protezione all'acqua IPX4 e deve essere fuori dalle zone 0, 1 (CEI 64/8/7).

La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

**!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.**

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.


I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, without notice or with no liability to replacement.

**BIO PRO**

**2020**



cm 200x200x208H

SAUNA  
BIO PRO

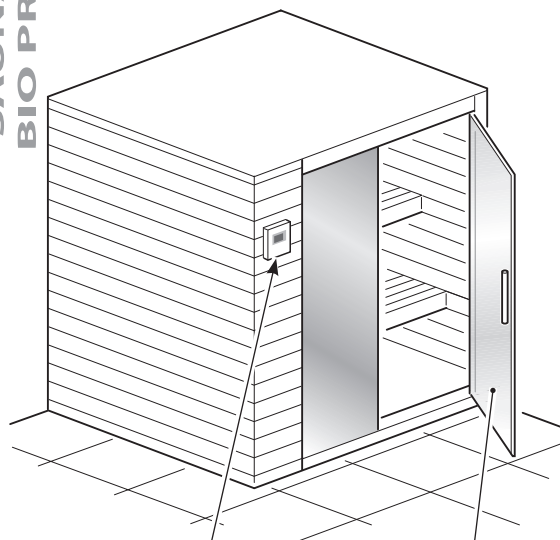

Pannello comandi  
posizione indicativa

Posizione porta e lato  
di apertura da definire  
all'ordine.

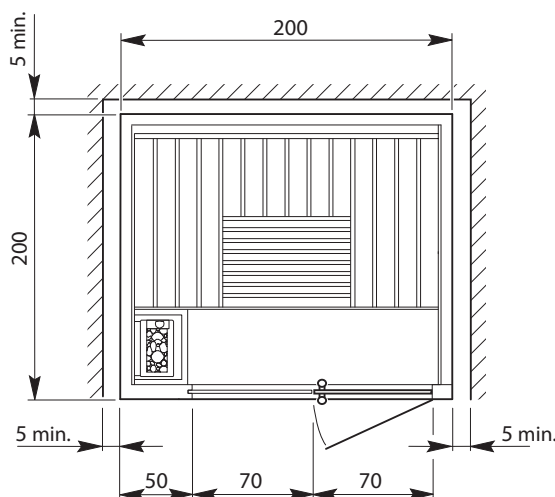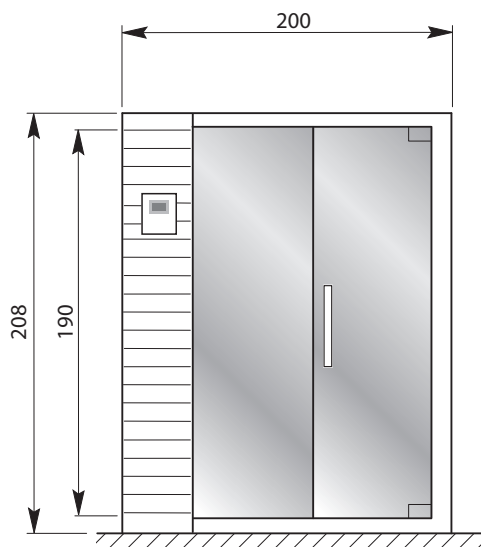

le misure sono in "cm" / all measurement are in "cm"

\* Le immagini sono indicative

**Posti:**

- 5 seduti

oppure

- 2 sdraiati



| Dati tecnici                  |                | Trifase          |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| Tensione                      | V~             | 400V~            |
| Frequenza                     | Hz             | 50               |
| Potenza assorbita totale      | Watt           | 6000             |
| Temperatura di esercizio max. | °C             | 90               |
| Peso a vuoto ( $\pm 5$ kg)    | kg             | 220              |
| Dimensioni imballo            | cm             | 210 x 133 x 150h |
| Volume spedizione             | m <sup>3</sup> | 4,20             |
| Peso di spedizione            | kg             | 270              |
|                               |                |                  |
|                               |                |                  |

**INSTALLAZIONE**

L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni nazionali relative agli impianti elettrici civili e industriali. L'installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all'apparecchiatura, deve pretendere dall'utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile, prevista, in Italia, dalla legge n.46 del 05.03.90.




*In mancanza di tale documento la SFA, declina qualsiasi responsabilità per gli impianti, o locali, destinati ad accogliere le proprie apparecchiature.*

**POSIZIONAMENTO**


Affinchè la sauna sia in sicurezza e funzioni correttamente, è necessario posizionarla su una superficie piana, livellata ed in grado di supportare il carico al suolo indicato a fianco

**INSTALLAZIONE A  
PAVIMENTO E PARETI FINITE**

- Cavo alimentazione elettrica - lunghezza min. 2 mt
  - trifase 415V~ + Neutro.
- Sezione cavo di alimentazione appropriata all'assorbimento (consultare tabella sul retro pagina).

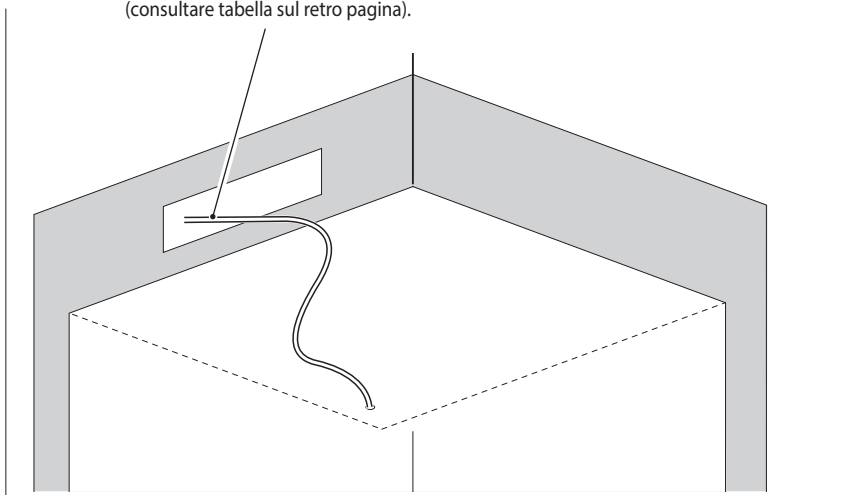

- Area uscita cavi di alimentazione elettrica ed eventuale filodiffusione

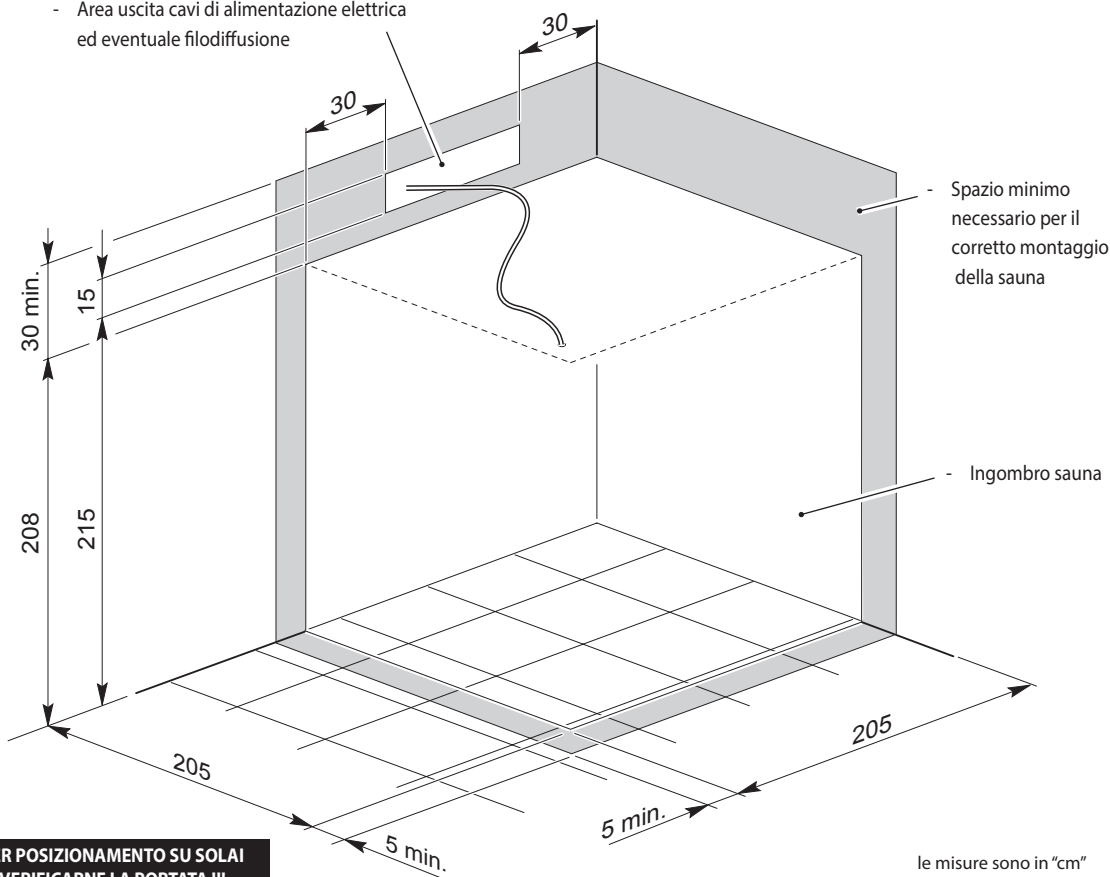

**PER POSIZIONAMENTO SU SOLAI  
VERIFICARNE LA PORTATA !!!**

le misure sono in "cm"  
all measurement are in "cm"

L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma IEC 364-1 (CEI 64.8) nonchè alle disposizioni di legge nazionali. Il collegamento elettrico dalla sauna va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere protetto da un interruttore differenziale (30mA) e magnetotermico adeguato all'assorbimento del bagno turco (vedere tabella "Dati tecnici") con apertura minima dei contatti di 3mm.

Detto interruttore deve essere posto in posizione di "chiuso" (ON) solo per il tempo di utilizzo del bagno turco quindi rimesso in posizione di "aperto" (OFF) e non deve essere raggiungibile dalle persone che stanno utilizzando il bagno turco. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione) le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento del bagno turco (consultare relativa tabella sul retro pagina). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT.

Se il bagno turco viene installato in un locale bagno occorre rispettare le seguenti disposizioni: "A" - l'interruttore differenziale deve essere posto fuori dalle zone 0,1,2,3 (CEI 64/8/7) e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua; "B" - l'allacciamento elettrico deve avere un grado di protezione all'acqua IPX4 e deve essere fuori dalle zone 0, 1 (CEI 64/8/7).

La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

**!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.**

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, without notice or with no liability to replacement.




**BIO PRO**

**2520**



cm 250x200x208H

SAUNA  
BIO PRO

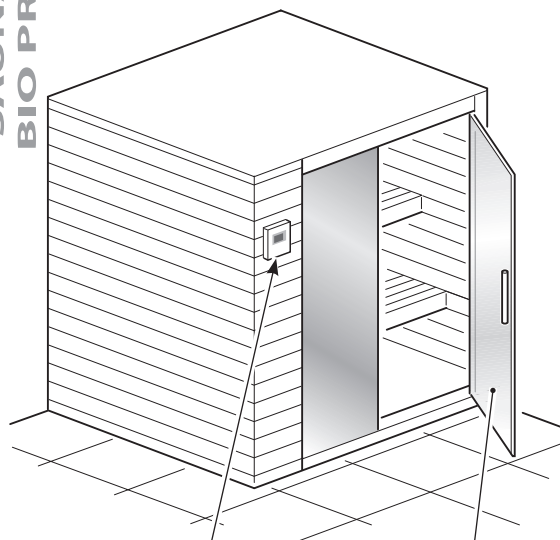

Pannello comandi  
posizione indicativa

Posizione porta e lato  
di apertura da definire  
all'ordine.

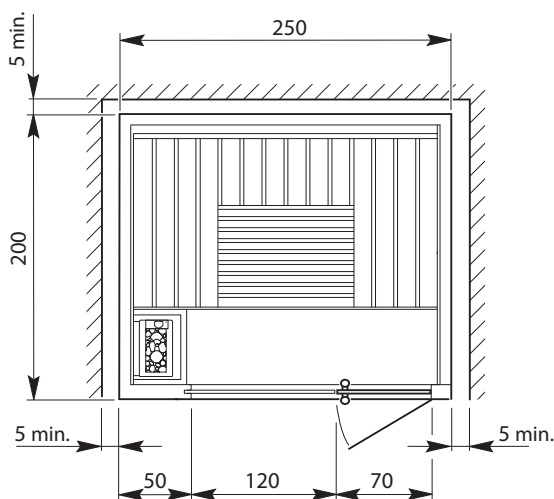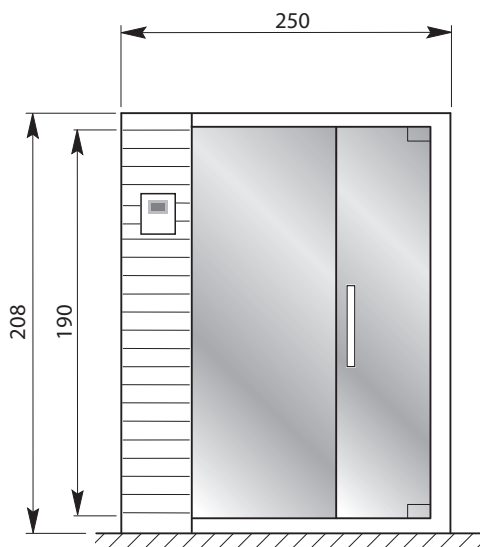


le misure sono in "cm" / all measurement are in "cm"

\* Le immagini sono indicative

**Posti:**

- 2 sdraiati +
- 1 seduto

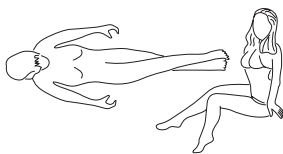

oppure

- 6 seduti



**Dati tecnici**

| Dati tecnici                  |                | Trifase          |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| Tensione                      | V~             | 400V~            |
| Frequenza                     | Hz             | 50               |
| Potenza assorbita totale      | Watt           | 8000             |
| Temperatura di esercizio max. | °C             | 90               |
| Peso a vuoto ( $\pm 5$ kg)    | kg             | 250              |
| Dimensioni imballo            | cm             | 210 x 133 x 150h |
| Volume spedizione             | m <sup>3</sup> | 4,50             |
| Peso di spedizione            | kg             | 300              |
|                               |                |                  |
|                               |                |                  |

**INSTALLAZIONE**

L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni nazionali relative agli impianti elettrici civili e industriali. L'installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all'apparecchiatura, deve pretendere dall'utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile, prevista, in Italia, dalla legge n.46 del 05.03.90.




*In mancanza di tale documento la SFA, declina qualsiasi responsabilità per gli impianti, o locali, destinati ad accogliere le proprie apparecchiature.*

**POSIZIONAMENTO**


Affinchè la sauna sia in sicurezza e funzioni correttamente, è necessario posizionarla su una superficie piana, livellata ed in grado di supportare il carico al suolo indicato a fianco

**INSTALLAZIONE A  
PAVIMENTO E PARETI FINITE**

- Cavo alimentazione elettrica - lunghezza min. 2 mt
  - trifase 415V~ + Neutro.
- Sezione cavo di alimentazione appropriata all'assorbimento (consultare tabella sul retro pagina).

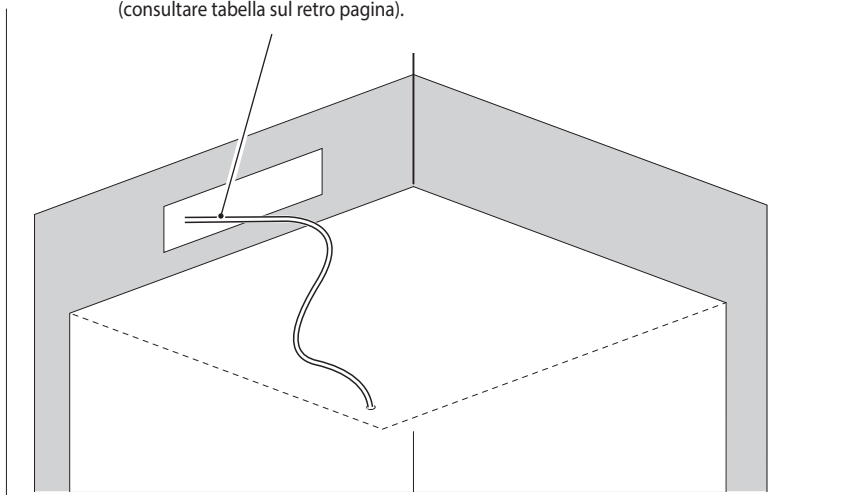

- Area uscita cavi di alimentazione elettrica ed eventuale filodiffusione

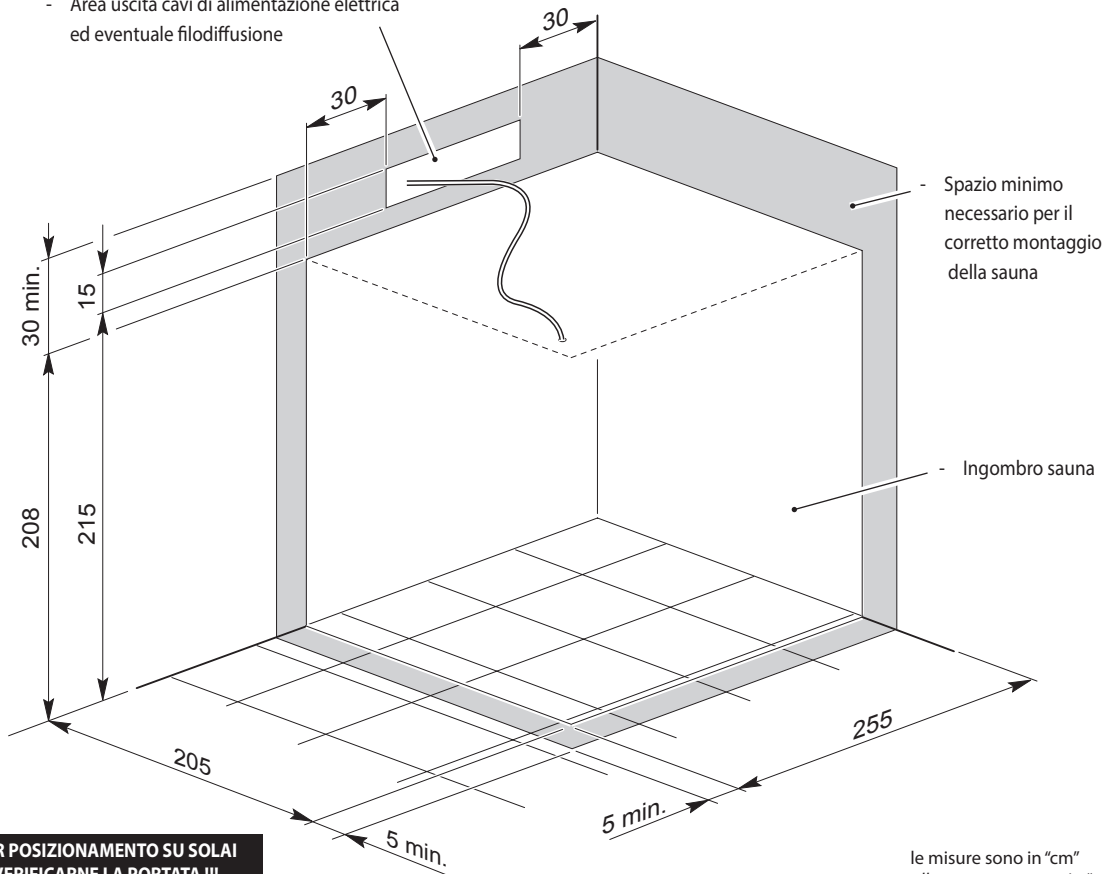

L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma IEC 364-1 (CEI 64.8) nonchè alle disposizioni di legge nazionali. Il collegamento elettrico dalla sauna va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere protetto da un interruttore differenziale (30mA) e magnetotermico adeguato all'assorbimento del bagno turco (vedere tabella "Dati tecnici") con apertura minima dei contatti di 3mm.

Detto interruttore deve essere posto in posizione di "chiuso" (ON) solo per il tempo di utilizzo del bagno turco quindi rimesso in posizione di "aperto" (OFF) e non deve essere raggiungibile dalle persone che stanno utilizzando il bagno turco. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione) le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento del bagno turco (consultare relativa tabella sul retro pagina). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT.

Se il bagno turco viene installato in un locale bagno occorre rispettare le seguenti disposizioni: "A" - l'interruttore differenziale deve essere posto fuori dalle zone 0,1,2,3 (CEI 64/8/7) e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua; "B" - l'allacciamento elettrico deve avere un grado di protezione all'acqua IPX4 e deve essere fuori dalle zone 0, 1 (CEI 64/8/7).

La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

**!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.**


IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.

**BIO PRO**



**2525**

**SAUNA  
BIO PRO**

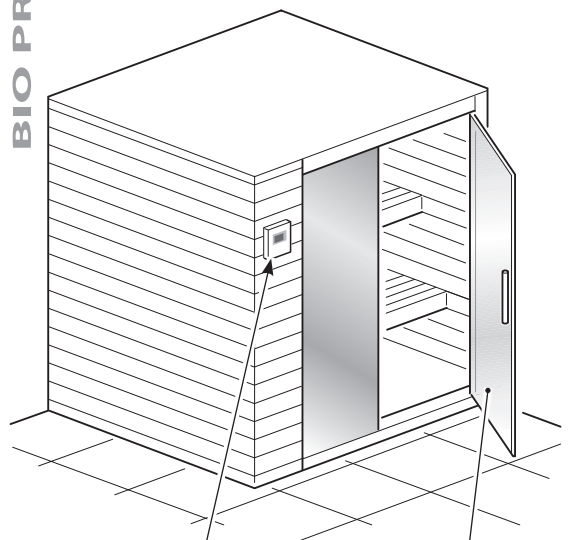

Pannello comandi  
posizione indicativa

Posizione porta e lato  
di apertura da definire  
all'ordine.

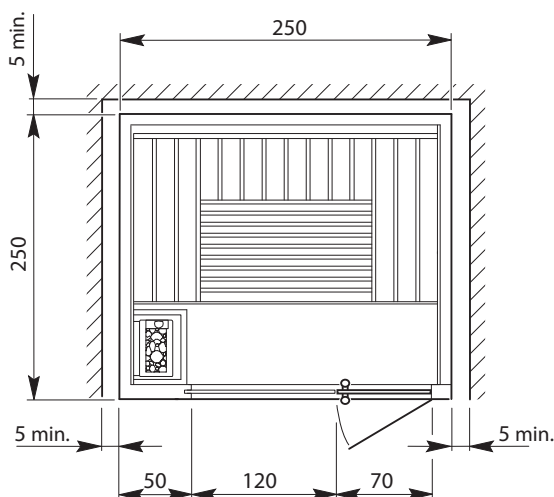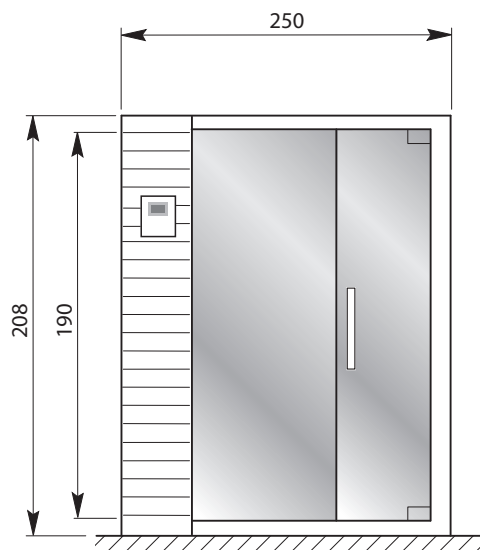


le misure sono in "cm" / all measurement are in "cm"

\* Le immagini sono indicative

**Posti:**

- 2 sdraiati +
- 2 seduti

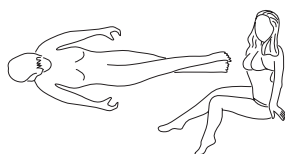

oppure

- 6 seduti



**Dati tecnici**

|                               |                |                  |
|-------------------------------|----------------|------------------|
|                               |                | Trifase          |
| Tensione                      | V~             | 400V~            |
| Frequenza                     | Hz             | 50               |
| Potenza assorbita totale      | Watt           | 10500            |
| Temperatura di esercizio max. | °C             | 90               |
| Peso a vuoto ( $\pm 5$ kg)    | kg             | 300              |
| Dimensioni imballo            | cm             | 210 x 133 x 150h |
| Volume spedizione             | m <sup>3</sup> | 4,80             |
| Peso di spedizione            | kg             | 350              |
|                               |                |                  |
|                               |                |                  |

**INSTALLAZIONE**

L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni nazionali relative agli impianti elettrici civili e industriali. L'installatore, prima di effettuare il collegamento elettrico ed idraulico all'apparecchiatura, deve pretendere dall'utente, la dichiarazione di conformità degli impianti dello stabile, prevista, in Italia, dalla legge n.46 del 05.03.90.




*In mancanza di tale documento la SFA, declina qualsiasi responsabilità per gli impianti, o locali, destinati ad accogliere le proprie apparecchiature.*

**POSIZIONAMENTO**


Affinchè la sauna sia in sicurezza e funzioni correttamente, è necessario posizionarla su una superficie piana, livellata ed in grado di supportare il carico al suolo indicato a fianco

**INSTALLAZIONE A  
PAVIMENTO E PARETI FINITE**

- Cavo alimentazione elettrica - lunghezza min. 2 mt
- trifase 415V~ + Neutro.
- Sezione cavo di alimentazione appropriata all'assorbimento (consultare tabella sul retro pagina).

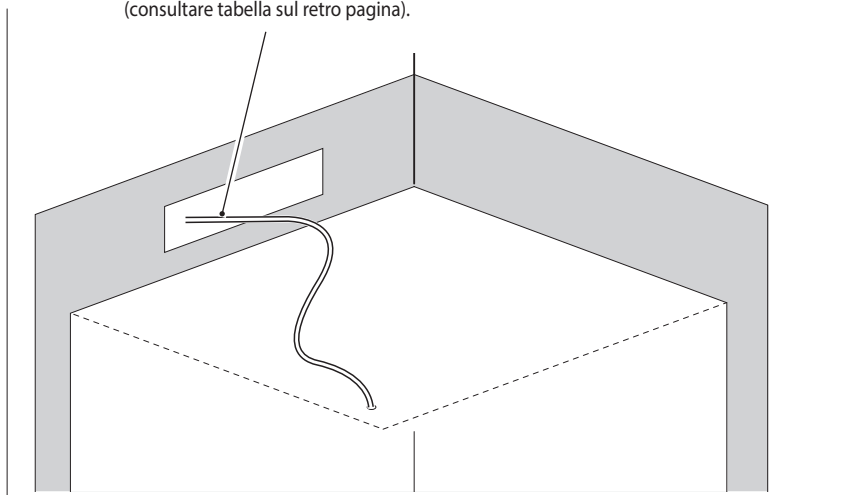

- Area uscita cavi di alimentazione elettrica ed eventuale filodiffusione

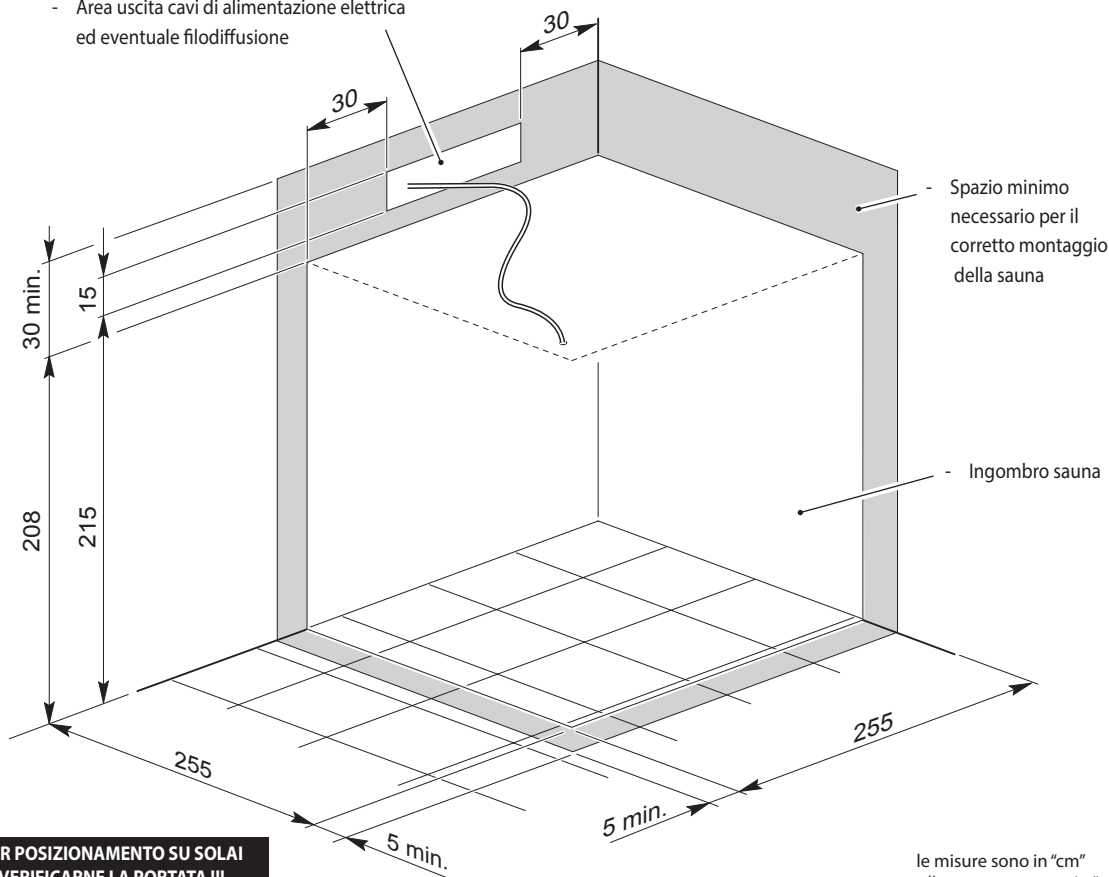

**PER POSIZIONAMENTO SU SOLAI  
VERIFICARNE LA PORTATA !!!**

le misure sono in "cm"  
all measurement are in "cm"

L'impianto elettrico di alimentazione deve essere conforme alla norma IEC 364-1 (CEI 64.8) nonchè alle disposizioni di legge nazionali. Il collegamento elettrico dalla sauna va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere protetto da un interruttore differenziale (30mA) e magnetotermico adeguato all'assorbimento del bagno turco (vedere tabella "Dati tecnici") con apertura minima dei contatti di 3mm.

Detto interruttore deve essere posto in posizione di "chiuso" (ON) solo per il tempo di utilizzo del bagno turco quindi rimesso in posizione di "aperto" (OFF) e non deve essere raggiungibile dalle persone che stanno utilizzando il bagno turco. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione) le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento del bagno turco (consultare relativa tabella sul retro pagina). Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT.

Se il bagno turco viene installato in un locale bagno occorre rispettare le seguenti disposizioni: "A" - l'interruttore differenziale deve essere posto fuori dalle zone 0,1,2,3 (CEI 64/8/7) e comunque lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua; "B" - l'allacciamento elettrico deve avere un grado di protezione all'acqua IPX4 e deve essere fuori dalle zone 0, 1 (CEI 64/8/7).

La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal Costruttore.

**!!! IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UNA ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE.**

IN NO EVENT SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NON-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. Neither the information nor the characteristics reported are binding for SFA S.p.A. which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.