

effetto
Veneziano



VZ30





VZ26



VZ27



VZ28




VZ29



VZ30



VZ31

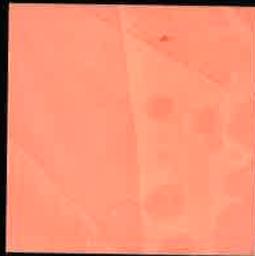

VZ32



VZ33



VZ34



VZ35



VZ36



VZ37



VZ38



VZ39



VZ40



VZ41



VZ42



VZ43



VZ44



VZ45



VZ46



VZ47



VZ48



VZ49



VZ50

NOTA - Trattandosi di effetti decorativi, i chiaroscuri, gli attrezzi utilizzati e la mano dell'applicatore determinano finiture sempre diverse sia nell'estetica che nelle tinte.



VZ51



VZ52



VZ53



VZ54



VZ55



VZ56



VZ57




VZ58



VZ59



VZ60

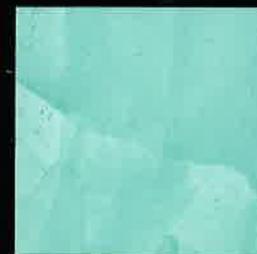

VZ61



VZ62



VZ63



VZ64



VZ65



VZ66



VZ67



VZ68



VZ69



VZ70



VZ71



VZ72



VZ73



VZ74



VZ75


NOTA - Trattandosi di effetti decorativi, i chiaroscuri, gli attrezzi utilizzati e la mano dell'applicatore determinano finiture sempre diverse sia nell'estetica che nelle tinte.



VZ1



VZ2

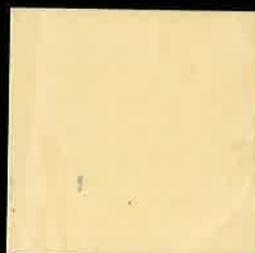


VZ3



VZ4



VZ5

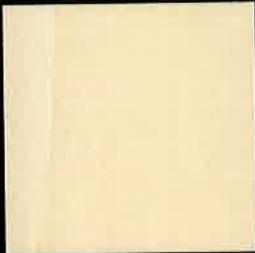

VZ6



VZ7



VZ8



VZ9



VZ10



VZ11



VZ12



VZ13



VZ14



VZ15



VZ16



VZ17



VZ18



VZ19



VZ20



VZ21



VZ22



VZ23



VZ24



VZ25

APPLICAZIONE

PITTURA DI FONDO



1. Dopo aver preparato il muro applicare 1/2 mani di Pittura di Fondo per Effetti Decorativi.

FINITURA A SPATOLA



2. A completa essiccazione della pittura di fondo, applicare due mani di Veneziano intervallate da una levigatura con carta abrasiva fine. Sulla seconda mano ad essiccazione quasi completata, lucidare la finitura con Decor Up Plus della linea Griffe.



3. Per ottenere una maggiore brillantezza, applicare una mano di cera o sapone specifici con Decor Up Plus.



4. Lucidare con un panno morbido.
Attenzione, questa operazione può variare la tonalità della finitura.

N.B. Si consiglia di non interrompere l'applicazione del prodotto a metà parete.

 **MaxMeyer**

Sede commerciale: Via N. Bixio, 47/49 - 20026 Novate M. (MI) - Tel. 199 11 99 55 - www.maxmeyer.it

